



クイックスタートガイド V1.1

SoMo655



このドキュメントは以下の SoMo655 モデルを含むものです：

- ・ SoMo655 スタンダード
- ・ SoMo655Rx(抗菌仕様)

同梱物


- SoMo655 本体
- スタイラス
- リチウム電池
- USB 同期式ケーブル
- USB パワーケーブル*
- AC アダプター*
- 使用許諾権限の認定書

NOTE: オプションの充電クレードルまたは4連式充電クレードルは個別注文になります。

© 2012 Socket Mobile, Inc. は Socket Mobile, Inc. の登録商標あるいはその他の商標に記載されている Socket, Socket ロゴマーク, SoMo, Business Mobility Now! 等の全ての権限を持っています。Bluetooth の言葉とロゴは米国 Bluetooth SIG, Inc の登録商標で、上記のライセンスのもと使用しています。ここに含まれている全ての他の商標と商標名は各社の所有するものです。


製品情報

前面

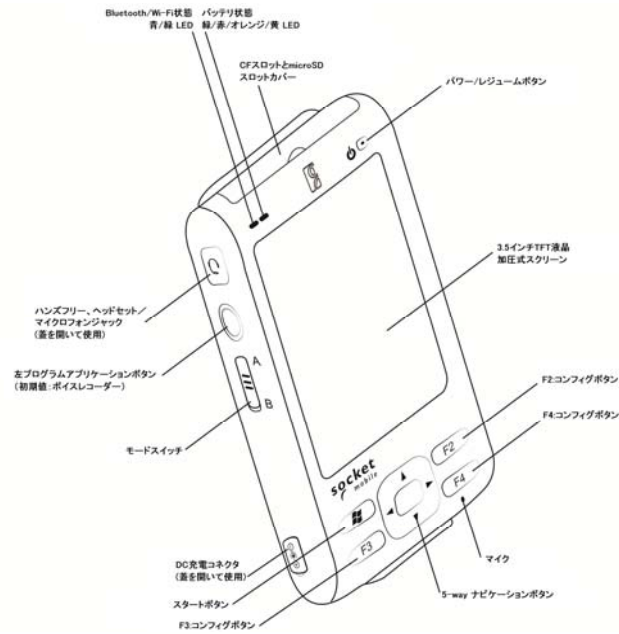

製品情報

背面

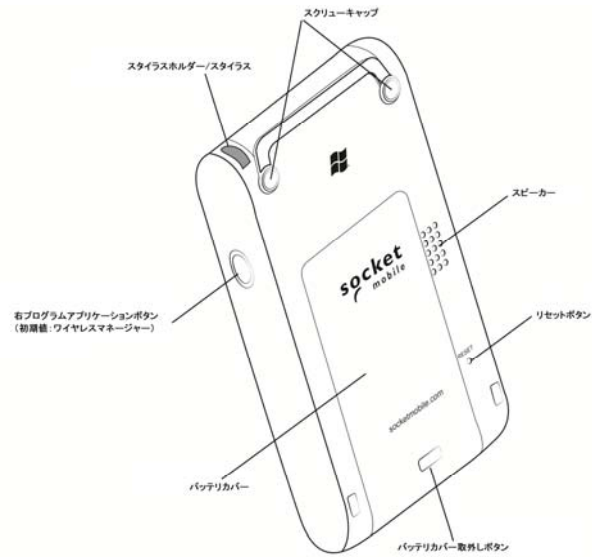

製品情報

底面



製品情報

スタイラス

スタイラスを使用する場合には 3 つの方法があります：


- 選択するアイテムを短くタップする（マウスの左クリックと同等）
- 長くタップすると利用可能なサブメニューを表示します（マウスの右クリックと同等）
- スタイラスをスクリーンのフォールドを指定して、ドラッグするとアイテムを元の位置に戻したり、複数のアイテムをハイライトしたりします（マウスの左クリックそしてドラッグと同等）



注：同梱のスタイラス以外のものを使用するとスクリーンを傷つけることがあります。

電池の取り付け方法


1. バッテリーカバーを外す際に、指で電池カバーの下側にあるリリースボタンを押してください。反対の手でカバーをスライドさせてください。

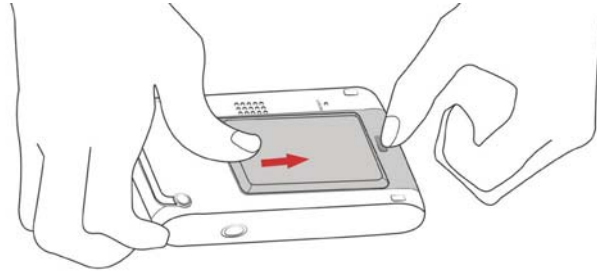

注: バッテリーカバーを直接下側に押さえ付けることはしないでください。バッテリーカバー並びにバッテリーカバーセンサーを破損する可能性があります。


電池の取り付け方法

2. バーコードが貼られている面を上にし、バッテリー端子を最初に接触させながら電池装着部にリチウムイオン電池を装着してください。

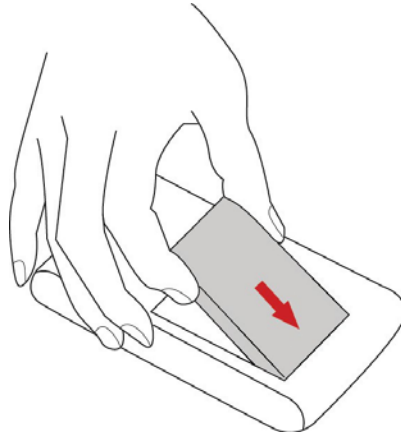

電池の取り付け方法


3. バッテリーカバーを装着する際に、カバーの先端に隙間が無いように十分注意してください、小さな隙間も残さないでください。カバーがクリックするまで上にスライドしてください。

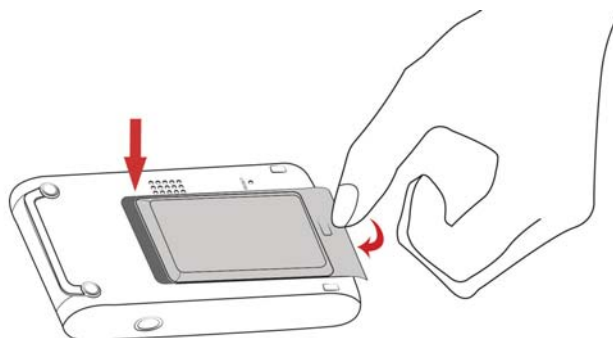

注: バッテリーカバーを直接下側に押さえ付けることはしないでください。バッテリーカバー並びにバッテリーカバーセンサーにダメージを与える可能性があります。

SoMo655 の充電方法


ケース 1: AC アダプターを使用し、コンセントから直接 SoMo655 を充電します。

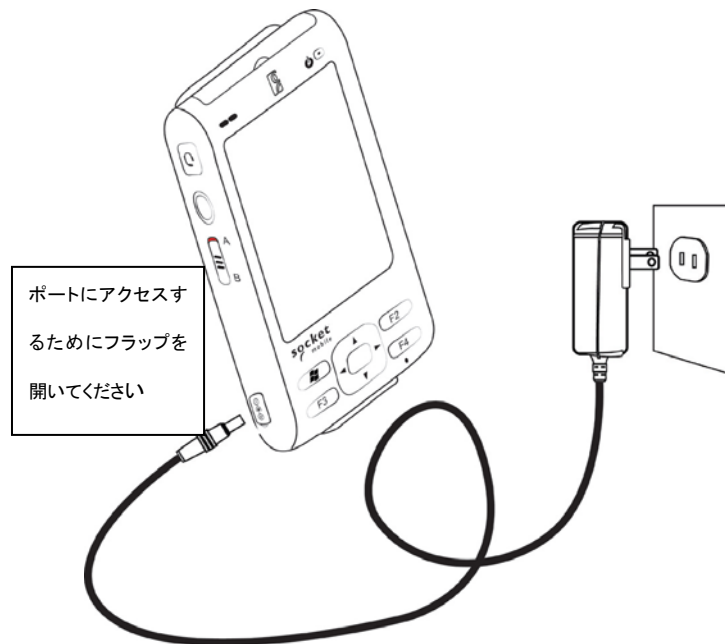

注:使用する前は最低 4 時間充電してください。

SoMo655 の充電方法

ケース2: オプションのクレードルにACアダプター接続し、SoMo655 を充電します。

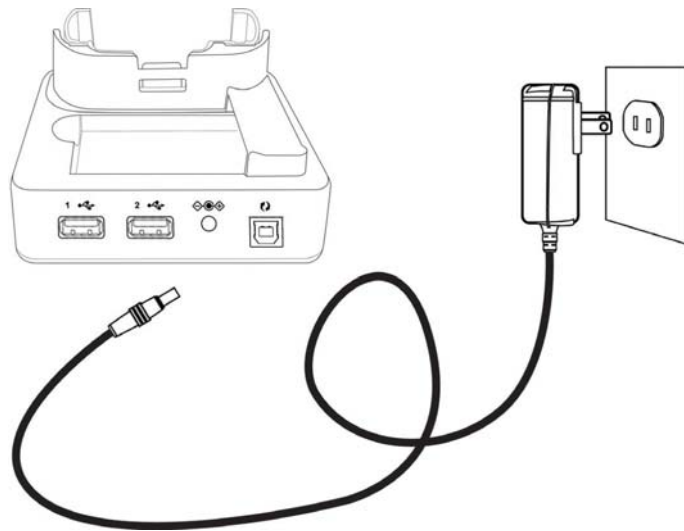

注: 使用する前は最低 4 時間充電してください。

SoMo655 の電源を入れる方法

パワー/レジュームボタンを押してください。



ウィザードへようこそ

SoMo655 が起動すると初期設定を開始します。各ページの簡単な作業を行ってください。（この設定は初めて使用する前と初期化した後に必要です。）

1. Windows® Embedded Handheld（スクリーンをタップします）
2. 画面補正（”+” をスタイラスで順にタップします）
3. 日付時間の調整（後で変更も可能です）
4. パスワードの設定

Today 画面が表示しましたら、SoMo655 を使用できます。

日本語表示にする場合には、“Getting Started Wizards” をタップし、“Change Language” をタップし、日本の国旗を選択してください。

（ページ 16 参照。）

TODAY 画面/スタートメニュー

Today 画面

Today 画面から現在のデータ、ユーティリティーやアプリケーションが使用できます。

スタートメニューからもアプリケーションを呼び出せます。

スタートメニュー

スタートメニューは Windows logo をタップすることで使用できます。スタートメニューからプログラム、設定、ヘルプを呼び出せます。



Today 画面



スタートメニュー

Getting Started

Today 画面の中で“Gettting Startedに”をタップしてください。ウィザードのリストが現れますまた SoMo655 用にカスタマイズされたものも現れます。

“お使いになる前に”には以下のウィザード他があります。

抜粋

- ・ Change Language (言語の変更)
- ・ Register SoMo 655 (SoMo655 の登録)
- ・ e-WFC (Enhanced Wi-Fi Companion) (eWFC のインストール)
- ・ Configure Mode Switch (モードスイッチの設定)
- ・ Configure CF/microSD Slots (CF/microSD スロットの設定)
- ・ Set Up Data Capture Triggers(データキャプチャトリガーの設定)
- ・ Set Up SocketScan 10 (CHS バーコードスキャナー用ソフト)
- ・ Sprite Backup Trial(バックアップソフトの試用版)
- ・ MobiScan Rapid Configuration Tool

SoMo には Microsoft Wireless Zero Cofiguration を用いた WiFi 接続がありますが、最新のセキュリティーの機能を持つ Enhance Wi-Fi Companion TM (e-WFC) にアップグレードすることをお薦めします。ウィザードを始める前に e-WFC の設定を参照してください。

CHANGE LANGUAGE WIZARD

言語の変更ウィザードを使用して言語の変更を行ってください。ウィザードの以下の指示に従ってください。



警告：このユーティリティーは SoMo655 のすべてのユーザーデータを消去してしまう可能性があります。このため言語を変更するときには microSD カードに言語ファイルの保存が必要になります。言語ファイルが一度 microSD カードに保存されると、その変更した言語に直接カードの内容を変更します。またこの保存ファイルは他のユニットを変更するときにも使用されます。

同期ソフトのインストールの方法

SoMo655 とホストコンピューターとの、データの同期を行うには、ホストコンピューター側は Windows Mobile デバイスセンターまたは Microsoft Active Sync が必要です。

・ ホストコンピューターが Windows7 または Vista ならば、“Windows Mobile デバイスセンター”を使用してください。最新のバージョンは無償で下記 URL からダウンロードできます。

<http://support.microsoft.com/kb/931937/ja>

・ ホストコンピューターが Windows XP または Windows 2000 ならば、Microsoft Active Sync をインストールしてください。最新のバージョンは、下記 URL より無償でダウンロードできます。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=15>

ソフトウェアをインストールするため以下のことを行ってください。



ホストコンピューターから Windows Mobile デバイスセンターか、Microsoft Active Sync のいずれかが起動後、ホストコンピューターへの同期を開始するために SoMo655 の接続をしてください。

SYNCHRONIZATION PARTNERSHIP

シンクロナイゼーションパートナーシップの設定

1. 初めてホストコンピューターと **SoMo655** を接続すると、新しいパートナーシップウィザードが自動的に立ち上がります。
2. パートナーシップの設定ウィザードに従ってください。一度ウィザードが終了すると、最初の同期が自動的に始まります。
3. 同期が完了すると、**SoMo655** 上の e-mail、コンタクト先、写真、その他のアプリケーションが同期されます。

ウィザードが自動的に立ち上がらない場合は


 Windows ロゴ をタップし、ActiveSync  をタップし、手動にて ActiveSync を開いてください。

Windows 7 または Vista 搭載機器においては、Windows Mobile デバイスセンターがホストコンピューター側で起動します。パートナーシップの設定に関しては次頁を参照してください。

同期ソフトが一度設定されると、ホストコンピューターに接続されている時は自動的にデータを同期します。

ホストコンピューターとの接続


ケース 1: USB シンクケーブルで SoMo655 をホストコンピューターに接続し、AC アダプターをコンセントに差し、SoMo65 を充電してください。

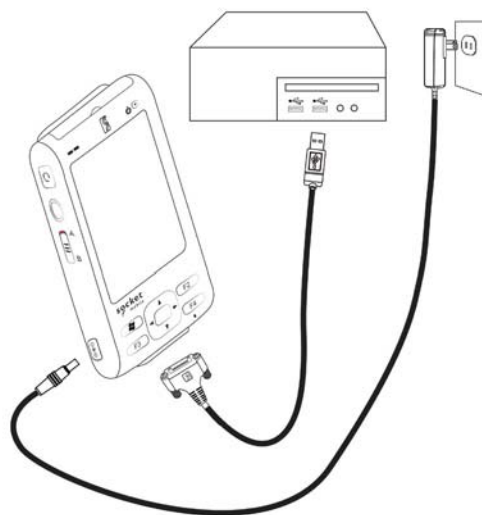

注 USB シンクケーブルは SoMo655 の電源供給にも使用されますが、電源供給には AC アダプターを使用することを推奨します。

ホストコンピューターとの接続

ケース 2：オプションのクレードルとタイプ B USB ケーブルを用いて、ホストコンピューターに接続し、クレードルに同梱されている AC アダプターをコンセントに差ししてください。

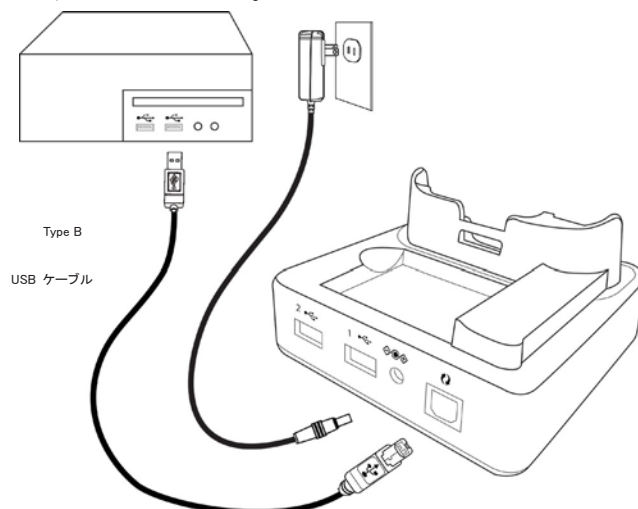

注 SoMo655 の充電には AC アダプターを使用してください。

無線マネージャー

Wi-Fi または Bluetooth を ON にする方法

- 1.Today 画面の Wi-Fi と Bluetooth のステータスバーをタップしてください。
2. 無線マネージャーでは Wi-Fi/Bluetooth が OFF ならば、×マークが Bluetooth と Wi-Fi ボタン上に表示されます。



- 3.使用する無線を ON するには、該当ボタンをタップしてください。
- 4.両方を ON するためには「すべて」ボタンをタップしてください。

LEDの表示（外側）

SoMo655 の前面には二つの LED があり、それぞれ Bluetooth と Wi-Fi 無線の状態（外側 LED）と警告と電池の状態（内側 LED）を示します。

Bluetooth and Wireless LED ステータス*

青/緑 LED (外側)

LED 表示	状態
青点滅	Bluetooth がオン
緑点滅	Wi-Fi がオン
青と緑の交互点滅	Bluetooth と Wi-Fi がオン
消灯	無線がオフになっているか本体がサスペンドモードになっています。

警告とバッテリーの状態

LED の表示 (内側)

赤/緑/オレンジ LED (内側)

LED 表示	状態
赤点滅	バッテリー駆動でバッテリー残量が 20%以下になった時
消灯	バッテリーで駆動しているか、本体が電源オフの状態
赤点灯	AC アダプター、USB、クレードルで充電中
緑点灯	AC アダプター、USB、クレードルで充電完了
オレンジ点滅	バッテリーデータが利用できません

SOMO のリセット

SoMo655 には 3 つのリセットの仕方があります：

- ・ Warm Boot - Warm Boot はすべてのアプリケーションを中止し起動中のプログラムに関係する一時データをクリアします。

このリセットでは、ファイルは消えません。

アプリケーションの応答がない場合には Warm Boot を使用してください。


- ・ Cold Boot - Cold Boot はすべてのプロセッサの状態、起動中のプログラム、ユーザーデータをクリアします。プロセッサにハードウェアリセットをかけますので、日付、時間を含むすべてのシステム状態をクリアします。Cold Boot はユーザーがインストールした設定、アプリケーション、RAM のデータをクリアしますが、SoMo655 の保存ファイルに保存された幾つかのアプリケーションや設定は残ります。

オペレーティングシステムが応答ない場合には Cold Boot を使用してください。

- ・ Clean Boot - SoMo655 を初期化します。初期化の方法については、ユーザーガイドを参照願います。

Warm Boot の方法:
SOMO655 のリセット

スタイラスを使って SoMo655 の背面のリセットボタンを短く押してください。

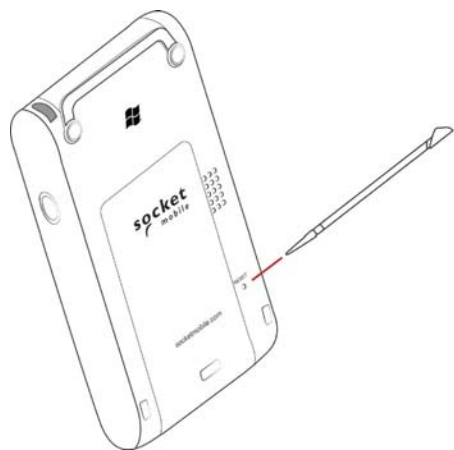


SOMO655 のリセット

Cold Boot の方法:

1. AC アダプターを使って SoMo655 に電源を供給してください。
2. スタートボタンと F2 コンフィグボタン（下記図赤丸）を押したままにします。
3. 二つのボタンを押したまま、SoMo655 の背面のリセットボタンをスタイラスで短く押してください。
4. {Socket} と画面に表示後、スタートボタンと F2 コンフィグボタンを放してください。
5. Today 画面が表示すれば、Cold boot の完了を示します。



SOMO655 のリセット

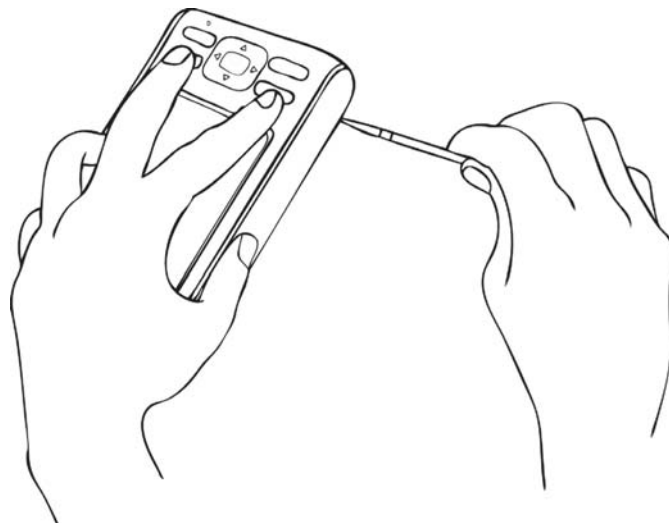

片手で SoMo655 を上方向から持ち、人差し指と中指でスタートボタンと F2 コンフィグボタンを押したままにします。

もう片方の手でスタイラスを持ってリセットボタンを短く押し、F2 コンフィグボタンを押している、二本の指も放してください。

製品登録

Socket 社はすべてのお客様に製品登録を行うように奨めています。製品登録は、技術サポートを受けるときに必要です。登録されたユーザーはサービスパックやアップデートを無償で行える利点があります。

SoMo がインターネットに接続していましたが、Register SoMo 655 からの登録もしくは、パソコンから以下の URL にアクセスし登録願います。

<http://support.socketmobile.com>

お問い合わせ先

製品ご購入後のご質問は、株式会社アイテックス まで
お問合せください。

<住所> 〒111-0041 東京都台東区元浅草 1-6-13

元浅草 MNビル 6F

<電話> 03-5246-9420

<受付> 月曜～金曜日、9 時 30 分～12 時、13 時～17
時 30 分

(土日祝祭日、年末年始、弊社休業日を除く)

<FAX> 03-5246-9421

<メールアドレス> sales@j-itecs.co.jp

www.j-itecs.co.jp

詳細情報に関してはユーザーガイドを参照してください。

<http://www.socketmobile.com/support/downloads/>