

Plustek OptiFilm8200iAI/8100/120

Ver.1.05

■ごあいさつ


※本解説書はメーカー公式のものではありません。オグオリジナル作成ガイドです。

使用できるようになるまでの簡易インストールマニュアル

この度は、フィルムスキャナー OptiFilm8200iAI/8100/120 をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
株式会社オグは Plustek(台湾) と長年 Distributor 契約を結んでいる代理店です。OptiFilm はインストール作業が
少々難しいと、お問い合わせいただいております。本書面では、メーカーのマニュアルで表現することの出来ない、
ユーザー目線でインストール作業をまとめました。なお、作業画面は Windows7(64bit) 環境での表記です。
インストールで使用した機種は、OptiFilm8200iAI です。お客様のパソコン画面上的見え方と異なる場合がございます。

■スキャナー本体の設計


■OptiFilm8200iAI / 8100



【本体の説明】

- 1: フィルムホルダースロット (手動式)
- 2: 電源 LED (LED ON にてスキャン可能な状態)
- 3: IntelliScan ボタン: 押すと SilverFast が起動
- 4: QuickScan ボタン: 押すと予め設定したあるソフトが起動
- 5: 電源スイッチ: スキャナーの電源を ON/OFF します
- 6: シリアル番号 (S/N): サポートお問い合わせの際に必要です
- 7: 電源アダプターコネクタ: 付属の電源アダプターを接続します
- 8: USB2.0 ポート: 付属の USB ケーブルで PC と接続

■OptiFilm120

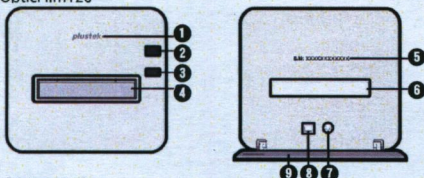

【本体の説明】

- 1: ログ LED: スキャナーの状態を表示します
- 2: 電源スイッチ: スキャナーの電源を ON にする他、スリープモードからの復帰、3 秒長押しで、電源を OFF にできます。
- 3: イジェクトボタン: ボタンを押すと、装着されているホルダーが自動的に引き出されます。
- 4: フィルムホルダースロット: ホルダーを途中まで押し込むと、自動的にホルダーは吸込まれます。
- 5: シリアル番号 (S/N): サポートお問い合わせの際に必要です。
- 6: フィルムホルダースロット (後部)
- 7: 電源アダプターコネクタ: 付属の電源アダプターを接続します。
- 8: USB2.0 ポート: 付属の USB ケーブルで PC と接続
- 9: 保護カバー: ホルダーをスロット (後部) を保護する他、ホルダーの可動領域を示しています。

■ドライバーのインストール作業【Win のみ】

「SetUP / Application」CD を、PC のドライブに入れます。



「ソフトウェアのインストール」をクリックします。



「標準インストール」をクリック。


インストール作業が
終わるまで、PC と
スキャナーは接続
しないでください！

インストール作業が終るまで、PC とスキャナーは接続しないでください！




「インストール」をクリック。


ドライバーの
インストール先を
求められた場合
デフォルトのまま
C Drive 内を指定
してください。

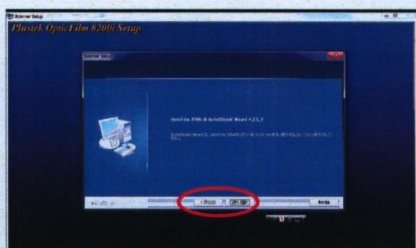

InstallShield Wizard (インストールウィザード) が
開きますので、「次へ」。

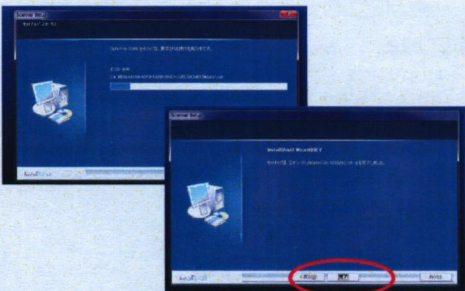

しばらくインストール時間がかかります。
完了画面がでけますので、「完了」をクリック。

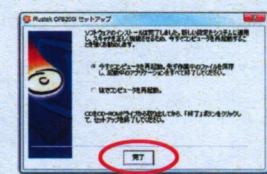


ここまでで、ドライバーインストールは終了です。
PC の再起動が必要な為、「完了」をクリックします。
後に、CD を取り出します。

■ スキャニングソフト「SilverFast」のインストール


ここでPCとスキャナーをUSB接続し、スキャナーの電源を入れます。




ドライバーのインストールが終了し、PC再起動後、PCとスキャナーをUSB接続し、スキャナーの電源を入れます。今度はDVD「SilverFast」をPCのドライブに入れます。

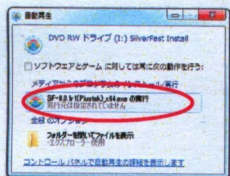


SilverFast インストールの実行を求められます。
「SF-8.0.1r1(Plusek)_x64.exe」をクリック。
※流通時期によって、バージョンが異なる場合があります。

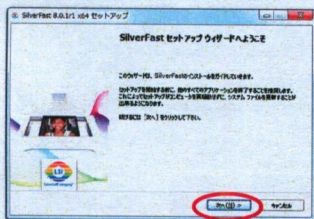


【SilverFast セットアップウィザードへようこそ】
これから、SilverFast のインストールが始まります。
「次へ」をクリック。

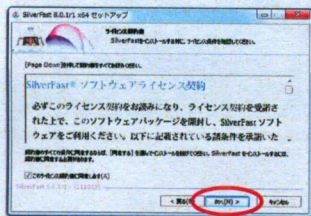

「SilverFast ソフトウェアライセンス契約」をよく読み、
契約を受諾したら「次へ」をクリック。

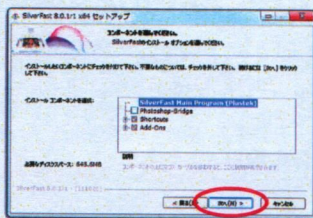

お客様のPCの中に、「SilverFast」に関連したソフトがインストールされている場合、「コンポーネント」(付加機能プログラム)がインストールできる場合があります。不要な場合(OptiFilmで表示中のソフトを使わないと判断された場合、など)はチェックを外します。インストールを続けるなら「次へ」をクリック。

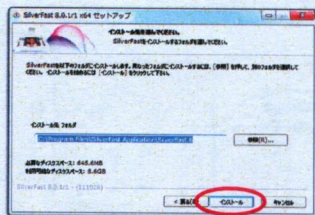

SilverFast をインストールする場所を聞かれます。
デフォルト通りで良いので「次へ」を。



インストール作業がしばらく行なわれた後、
セットアップが完了します。「完了」をクリック。


ここまでで、ドライバーとSilverFastのインストールが終了です。

■「SilverFast」を有効化する（Active化）


「SilverFast」はライセンス認証式です。パッケージのシリアル番号を入力し、ロック解除してご利用いただけます。認証のためインターネット接続が必要です。

「SilverFast」の有効化を行うためには、


- 1) ドライバーのインストール作業を終らせる【Winのみ】
- 2) PCとスキャナーがUSBケーブルで正しく接続され、通電している状態を確認した上で、SilverFastを起動、有効化の作業を始めて下さい。

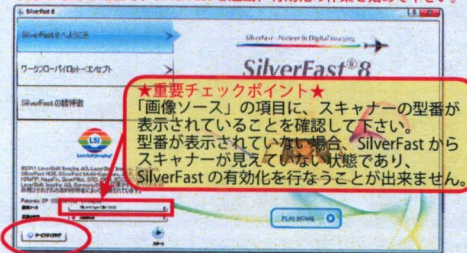


SilverFastを起動させ、「画像ソース」にスキャナーの型番が表示されていることを確認の上、「サービスダイアログ」をクリックします。

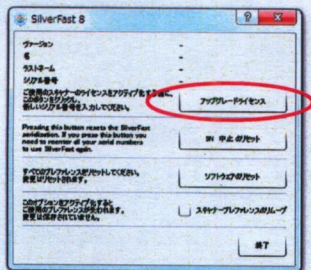

「アップグレードライセンス」をクリック。

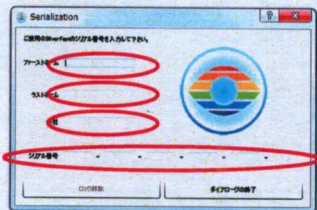


「ファーストネーム」名字、「ラストネーム」名前、「会社」会社名をそれぞれ入力。ここで「シリアル番号」の入力が求められます。

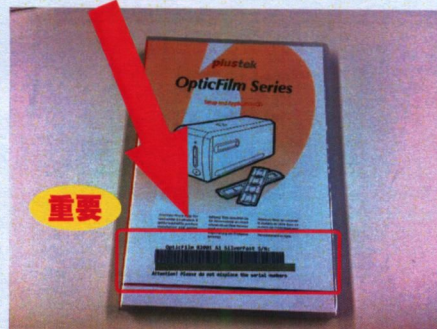


シリアル番号は、CD パッケージの下部分に表記しています。



シリアル番号を入力し終わったら、「ロック解除」をクリックします。

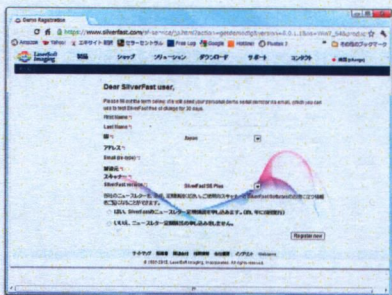

ユーザー登録です。必要事項(*)部分を入力し、「Register now」をクリック。

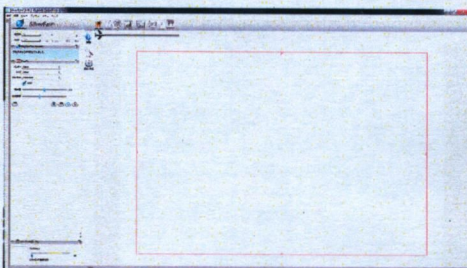

すべての入力作業が正しく行なわれた場合、SilverFast をご利用いただけるようになります。

ここまでで、セットアップは終了です。

● ユーザー登録をするメリット

- ・ SilverFast 最新版の情報をメールでもらえる。
- ・ アップデートやマニュアル PDF をダウンロードすることができる

● ユーザー登録の注意点

- ・ 1CD に対し、1 ユーザー登録となります。
- ・ ユーザー登録情報は LaserSoft 社に帰属し、製造元 Plustek 社や正規輸入社 株式会社オーク、販売店などは感知していません。
- ・ ユーザー登録情報を変更された場合、ユーザー様ご自身で LaserSoft 社にお問合せいただく必要があります。

■困った時 / よくあるお問い合わせ

- SilverFastの「スタート」を押すことができない
ドライバーをインストールし、SilverFastをインストールし終わって、いざ使い始めようとしたら、SilverFastの「スタート」が押せない、という場合、「ドライバーが正しくインストールされている」がチェックしてください。




【チェック方法】SilverFastを起動させ、「画像ソース」欄にご利用のOpticFilm型番が表記されているでしょうか。空欄になっている場合、ドライバーは正しくインストールされていません（=SilverFastは起動しない）。再度、ドライバーのインストールをお確かめください。

- スキャンされたデータがどこにあるのかわからない。
- スキャンデータの保管場所を指定したい（SilverFast）



SilverFast 画面左側にあります「スキャン範囲」タブ内にて、スキャンデータの管理、保管場所を設定することができます。デフォルトでは、「C>Users>ユーザー様名フォルダー」内に作られる「Pictures」フォルダーに保管されます。

- 使い続けていたら、スキャン動作が不安定になった。
- SilverFastはソフト的にキャッシュを抱える傾向にあります。その結果、動作が重くなったり、不安定になる場合があります。SilverFastのソフトリセットを行なうことで、解消される場合があります。

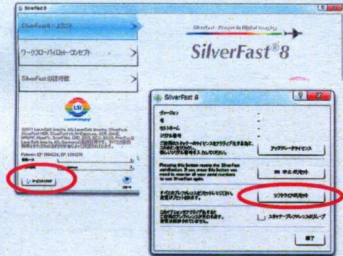

【リセットの方法】SilverFastを起動させ、「サービスダイアログ」をクリック。「ソフトウェアのリセット」をクリックでリセットされます。
※これまで設定したSilverFast上の設定も出荷時の状態になります。

製造元: Plustek (Office/台湾)
販売元: 株式会社オーグ
東京都台東区元浅草 1-6-13 元浅草 MNビル6F
http://www.aug-inc.com / info@aug-shop.com
初期不良: 購入日 (納品日) より2週間
メーカー保証: 購入日 (納品日) より1年間
いずれの期日も、未開封期間は含まれません。購入日換算です。
不具合時は修理 (センドバック方式) もしくは交換対応。保証書は販売店の販売履歴 (レシートなど) を持って対応しますので、大事に保管してください。

株式会社オーグ 保証の範囲

- 株式会社オーグは代理店です 2016年1月現在
株式会社オーグはメーカー及び製造元ではありません。
お客様からのお問い合わせの内容によっては、海外の製造元に技術的
確認を取らせていただくため、お時間をいただく場合があります。

- 製品本体 (ハードウェア) の瑕疵、不具合をサポート/保証しています
・「サポート」の定義
ここで言う「サポート」とは、お客様環境にて弊社販売製品が正しく導入できるように促す行為を示します。全てのお客様環境で、正常動作を保証する意味ではございません。現象によっては、別のパソコンにてご購入製品をお使いいただく事をお勧めする場合がございます。
- ・「保証」の定義
メーカー (製造元) の設計と異なる形でご購入製品が提供されていた場合に、弊社が対応することを示します。

【事例】スキャナー本体が破損していた、内部に落下物がある、スキャンデータが常にノイズが入っている 等

- パソコン固有で発生している動作不具合は、弊社サポート外です
弊社はお客様で個別に発生している不具合現象を「固有の問題」として切り分けております。「固有の問題」である場合、サポートを行なうことはできませんし、保証外とさせていただきます。

【事例-1】「固有の問題」と判断した事例

お客様で発生した不具合現象を聞き取りし、対応策をご案内し改善しませんでした。弊社で商品をお預かりすることになり、社内環境で動作チェックを行なったところ、現象が再現できませんでした。このような事例は、「固有の問題」と判断させていただき、お預り品はお客様に返却させていただきます。

【事例-2】「固有の問題」ではなく、製品そのものの瑕疵だった事例
スキャン画像データに一定のノイズが入るケースを聞き取りました。お預かりすることになり、社内検証をしたところ、設定を何度変えても同一のノイズが入ることを確認することができました。製造元も不具合の事実を認めました。この事例の際は、新品交換対応をさせていただきます。

※いずれの検証時にも、必ず写真、動画を撮影し、弊社で保管、記録しております。(基本的に社外秘となります)

- 付属ソフト (スキャニングソフト) のサポート (トレーニングを含む)
・付属ソフトのインストール手続き (メーカー、製造元が推奨する方法) までをサポートしております。
- ※一部、Macでのインストール手続き、ご案内を控えている製品もございます。(製品ページに記載済)

・付属ソフト群は、弊社で正常インストールできていることを確認しております。(発売後に公開された、アップデート版は弊社では検証を事後に行っており、あくまでも発売時に構成された状態で検証していることとを意味しております)

【弊社検証パソコン: Windows8.1 (64bit)、Windows7 (64bit)、WindowsXP、MacBookAir (MacOS X 10.8)、他】

- ・付属ソフト上に不具合があり、お客様より報告を受けた際、メーカー製造元に不具合報告をさせていただきます。ソフト上に不具合が確認できた場合、メーカー、製造元のアップデートによる修復対応のみとなります。ソフトの不具合を理由とした弊社からのサポート、返品対応等はできません。予めご了承ください。

以上、2016年1月記

《ヒント》「ユーザーズガイド」(PDF) を入手する
Plustekが作成したガイド (PDF) は最初の画面の時に「ドキュメント」をクリック。

